


この説明書は捨てずに、すぐ読める車内等に保管してください。

## 警告


本品の変形、お車の火災等の原因となりますので、必ず以下の注意事項にしたがってご使用ください。

- タバコの火は必ず消火穴等で消し、完全に消えた事を確認してから、灰皿本体内に捨ててください。
- ご使用後、またはお車を離れる時は必ず本品のフタを閉めてください。
- 灰皿本体の中に吸殻以外の紙くず等、燃えやすい物を絶対に入れてください。
- 灰皿本体の中が吸殻で一杯にならない様、できるだけこまめに吸殻を捨ててください。
- 定期的に本品を点検し、変形、動作不良等、異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。
- 放熱の悪い布製のドリンクホルダー、ポケット等に入れて使用しないでください。

## 各部名称

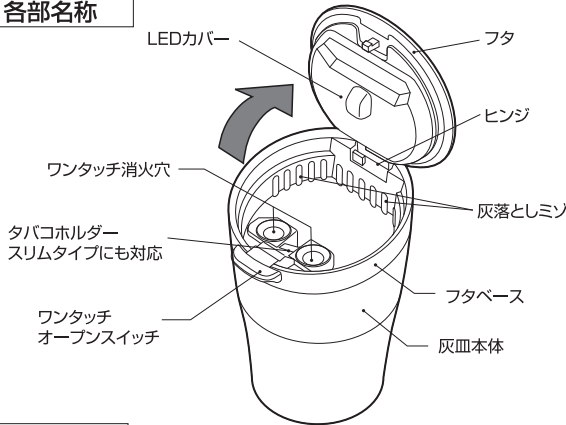

(図1)

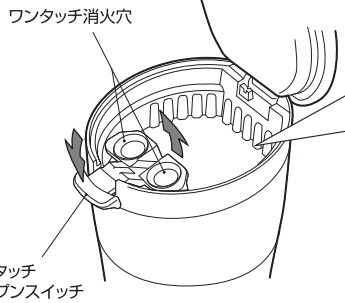

## ワンタッチ消火穴の クリック・クリーン機能



## 使用方法

### イルミネーションについて

- ご使用になる前に、まず日光による充電を行ってください。
- ※フタを閉じて日光にて約5時間充電してください。
- ワンタッチオープンスイッチによりフタが開くと使用場所の明るさを感じ、暗くなるとイルミネーションが自動的に点灯します。
- ※内蔵の電池は、約5時間の充電で通常の夜間使用が可能ですが、使用状況により大きく異なります。
- 使用中にLEDの光が弱くなったり、点灯しなくなった場合は、再度日光にて充電を行ってください。
- ※夜間、対向車のライトや街灯などの影響で、一時的に点灯しない場合があります。
- 注意 使用しない時は必ずフタを閉めて、イルミネーションが点灯しない状態にしてください。


### ワンタッチ消火穴、クリック・クリーン機能について

- 火のついたタバコを約10秒間軽く差し込むだけで消火できます。
- 注意 吸殻を灰皿本体に入れる場合、完全に消火していることを確認してください。
- ワンタッチ消火穴のクリーニングは通常の開閉によってできますが、灰のごびり付きや目詰まりした場合は、フタを開いた状態でワンタッチオープンスイッチを「パチン、パチン」と数回はじくよう押し、内部の灰を落としてください。(図1)
- ※クリック・クリーン機能はワンタッチ消火穴使用毎に行いますと、より効果的です。また、ヤニ等のごびり付きは、定期的に拭き取ってください。

### 吸殻の捨て方、メンテナンスについて

- 灰皿本体にたまった吸殻を捨てる際は、完全に消火していることを確認した後、フタベースを図2のように回転させて外し、中身を捨ててください。
- 注意 フタには電気部品が入っています。本品は完全防水ではありません。清掃する場合は、水を掛けたりせず、よくしぼった濡れぞうきん等で拭いてください。
- 注意 ヒンジに灰やゴミが溜まるとLEDの点灯不良の原因となります。定期的に清掃を行ってください。
- 注意 ガソリンスタンド等の灰皿洗浄サービスを受ける際は、電気部品保護の為、フタベースを外し灰皿本体のみを渡すか、「照明付きなので水で洗わないように」という注意をしてください。

(図2)

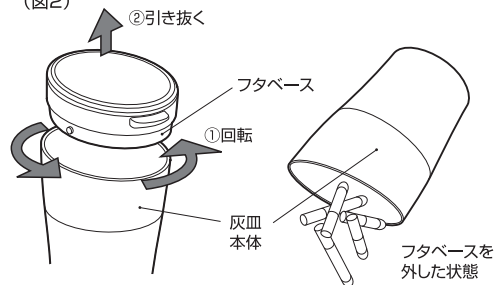

## 注意

- 設置場所にしっかり固定されているかを確認の上ご使用ください。不安定な場合、走行中に脱落する危険がありますので、その場所での使用はおさげください。
- 長期間直射日光にあたる場所で使用するとフタおよび灰皿本体が変色・色落ちすることがあります。
- 悪路を走行する場合は、あらかじめ脱落の危険が無い場所に移してください。
- 使用中に風の影響で、灰が飛び散る恐れがあります、エアコンの使用や窓の開閉の際は十分注意してください。
- フタ、LEDカバーには絶対に水を掛けしないでください。ショート等、故障の原因となります。
- 故障や漏れの原因になるので、絶対に本体に水などの液体を入れて使用しないでください。