


初回セットアップ時のお願い

標準電波受信中は以下のことを必ずおまもりください

- 1.受信感度が最大になる場所から動かさないで6～12分待つ
- 2.受信完了するまでは、カープラグを差し込まない

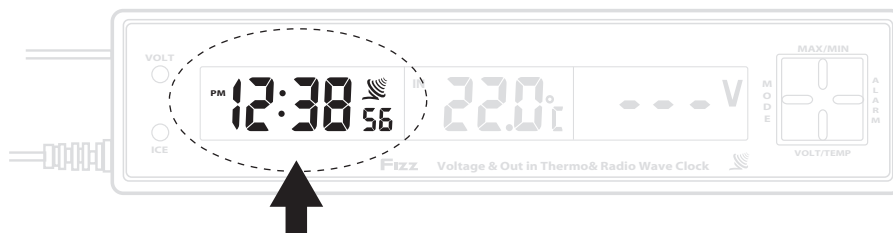

☎ マークが表示され、現在時刻を表示していれば受信完了となります

※標準電波の受信に失敗した場合は、本体裏面の「C/F」ボタンを3秒以上押し再度、標準電波の強制受信をおこなってください。

VTメーターロック


標準電波受信中の表示についての注意

本製品は標準電波受信中は『**内外温度・電圧**』表示が**変化しません**。

※標準電波受信中は電池消費を抑えるために、『内外温度・電圧』の測定及び更新を行わない仕様となっております。

- 1.電池セット後 (初回セットアップ/電池交換)
- 2.自動受信時 (4回/日)
- 3.強制受信時 (°C/°Fボタン長押し)

電波受信インジケーターが点滅している状態が標準電波受信中です。

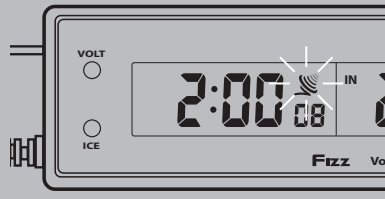

受信作業は6～12分程度で終了します。その後、現在の値を表示します。

なお、標準電波受信中は受信感度が最良の場所から本製品を動かさないでください。

受信作業が完了できずに、現在時刻に補正されない場合があります。

VTメーターロック