


BW-42 パーキングミラー

- ドアミラーの下面、または、上面に23mm×100mmの粘着シートが貼り付けられる平らなスペースがないお車には、お取り付けできません。
- ディーゼル車などの振動の大きいお車に取り付けた場合や、悪路などを走行する際に、ミラーがブレる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ミラーカバーの上からは、使用しないでください。

各部名称

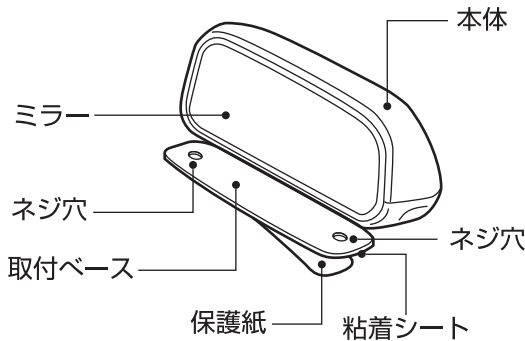

本製品にはネジは付属されていません。
粘着シートで取り付けが不安定な場合にのみネジを使用します。
ネジは別途市販の3mmタッピングネジが必要です。

注意

- 製品を取り付けた部分の樹脂の色が、日焼けなどによって周辺と差が生じる場合がございます。
- 製品取り付け後は洗車機にかけないでください。破損、脱落のおそれがあります。
- 側方、後方の確認は、ミラーのみに頼らず、目視での確認を必ず実施してください。
- 取り付け後に製品をぶついたり、走行中の振動などによって取り付け状態が不安定になった場合や、製品が破損した場合は、直ちに取り外してください。
- 誤った取り付け、および改造した製品の使用による事故については、当社では、一切その責任を負いかねます。

取付方法

①ドアミラーへの取り付け位置を決めます。

注意 お車によってはドアミラーを格納した時に製品がドアにぶつかってしまう場合がありますので、(図1) 取り付ける前に必ずご確認ください。また、そのようなお車に取り付ける場合は、必ずドアミラーの上側に取り付けください。(図2)

注意 粘着シートの全面が貼り付けられる平らな面以外には、取り付けないでください。走行中や高温時に脱落のおそれがあります。

②取り付け時に、ミラーの上下方向がちょうど見やすい角度になるように、取付ベースを曲げてあらかじめ調整しておきます。(図3)

注意 取付ベースの曲げ伸ばしは、何度も繰り返し行うと破断の原因となりますのでおやめください。

注意 取付ベースの調整は粘着シートに無理な力が加わらないように、必ず、貼り付ける前に調整してください。





③取付場所の形状に合わせて、取付ベースの貼り付け面を曲げておきます。形状の合わせかたが不十分ですと脱落のおそれがありますので、形状がしっかり合うまで調整してください。(図4)

④取付場所のホコリ・汚れ・保護つや出し剤などを中性洗剤でよく拭き取り、洗剤成分が残らないように水拭きして完全に乾かしてください。

⑤粘着シートの保護紙をはがして取り付け場所に貼り付け、取付ベースをしっかりと圧着します。この時、本体を回転させると取付ベースを押し付けやすくなります。(図5)

参考 粘着シートは、貼り付け後24時間で粘着力が安定しますので、それまではショックを与えたり、水に濡らしたりしないでください。また、貼り直しは粘着力が大幅に低下しますので、絶対にしないでください。

参考 粘着シートをはがれやすい材質に取り付ける場合やドアミラーの形状によって粘着シートが全面に貼り付けられない場合など、よりしっかりと取り付けたい時は取付ベースのネジ穴を利用して、市販のネジ(3mmタッピングネジ)で固定してください。(図6)

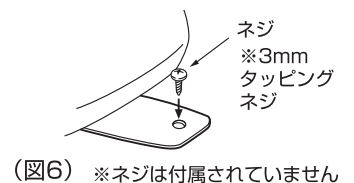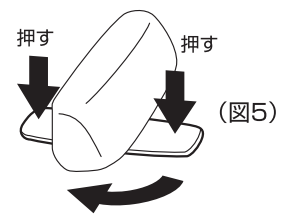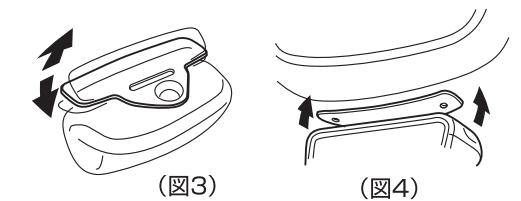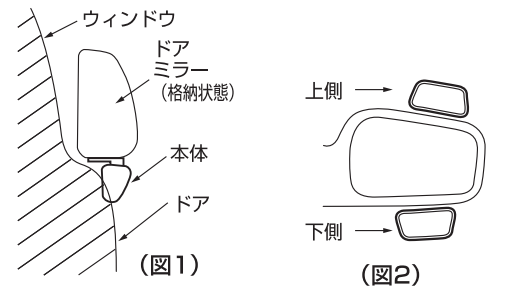

ミラー向きの調整方法

左右方向の調整

■本体を回して、見やすい向きに合わせます。(図7)

上下方向の調整

■本体をpushしながらミラー面の上または下をpushして、見やすい向きに傾けます。(図7)

注意 ミラー面は左右方向には動きません。破損のおそれがありますので、無理に動かそうとしないでください。

