

ゲートATノブ


取扱説明書

このたびは LEVOC ゲートATノブをお買上げいただき、ありがとうございます。最良の状況でご使用頂くために必ず、「取扱説明書」を最後までお読みください。また、「取扱説明書」は常にお手元に置くことをおすすめします。お読みになった後も、この「取扱説明書」は大切に保管しておいてください。

注意

- シフトノブの取り付けは人のいない広い場所で行ってください。
- シフトノブの取り付けおよび、取り付け状態を確認するときはエンジンを止め、サイドブレーキを引いた状態で行ってください。
- シフトノブ取り付け後、人のいない広い場所で徐行による運転操作を行い、運転操作に支障がないことを確認してください。
- 炎天下での駐車時はシフトノブが熱くなり、火傷を負う恐れがありますので、シフトノブにタオルなどの日よけをかぶせてください。
- 六角レンチを常に車載し、シフトノブの取り付けがゆるんだ場合には増し締めしてください。


1 部品の構成

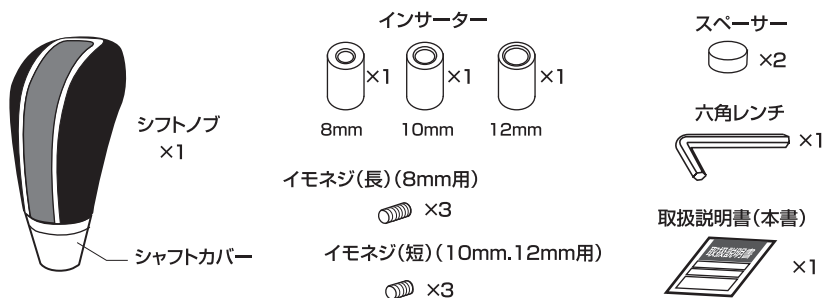

2 取付方法

1. 純正シフトノブを左に回して取りはずします。(図1)


(図1)

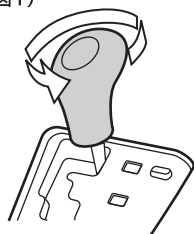


参考 はずれにくい場合はドライバーで暖めながら回してください。

2. 純正シャフトのネジ山がある部分の径を測り、サイズにあわせたインサーターを選びます。(図2)

(図2)

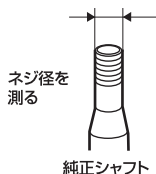


3. シフトノブからシャフトカバーを(図3)の矢印の方向に回してはずし、純正シャフトに通します。その後、純正シャフトの径にあったインサーターを止まるまで押し込みます。

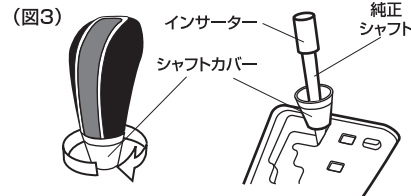

4. シフトノブの高さ調整を行いません。まず、(図4)のローポジションでシフトノブを差し込み、位置が低いと感じる場合にはスペーサーをミドルポジション・ハイポジションと入れて最適な位置を選んでください。


(図4)

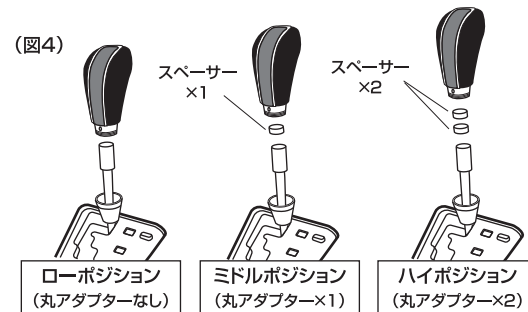

注意 シフトノブに入れたスペーサーが取りはずせない場合は千枚通し等でかき出してください。

5. シフトノブの高さ調整後、シフトノブを奥まで差し込み、シフトノブ下部にある3箇所ネジ穴にインサーターの大きさに合わせてイモネジを六角レンチでシフトノブが純正シャフトの中心になるように均等に締め、ガタの無いようにしっかり固定します。(図5)


(図5)

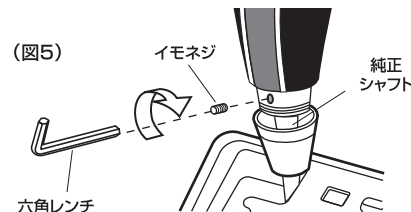

注意 純正シャフトの形状によってイモネジ(短)で締め付けてもガタ付きがある場合はイモネジ(長)を使用してください。

6. シフトノブを固定したらシャフトカバーを(図6)の矢印の方向に回して締め込みます。

(図6)

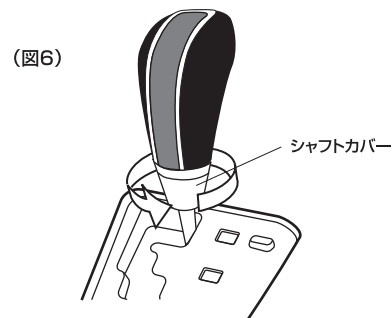

注意 シフトノブ取り付け後、人のいない広い場所で徐行による運転操作を行ない運転操作に支障がないことを確認してください。

注意 六角レンチを常に車載し、シフトノブの取り付けがゆるんだ場合には増し締めしてください。