

# AK-701 ミニペダルセット オートマチック車用

## 取扱説明書

### 適合寸法

※必ず純正ペダルをご確認の上お買い求めください。

軽自動車から1500ccまでのコンパクト車で、ペダルのサイズが右記の「取付可能寸法」以内の車両。


取付可能寸法

アクセルペダル	A/Tブレーキペダル
<p>30~45mm 90mm以下</p>	<p>110mm以下 45~65mm 100mm以下</p>

### 取付方法

※イラスト類はアクセルペダルを例にしていますが、ブレーキペダル類も同じ要領でお取り付けください。

- 1 車両側のペダルの表面の汚れを中性洗剤などを使用して落とし、両面スポンジテープが貼り付きやすい状態にします。
- 2 ロンザペダルを車両側のペダルにあて、どの位置にロンザペダルを取り付けるかを決め、その位置をおぼえておいてください。
- 3 ロンザペダルにスチールバンドを、付属の六角レンチを使用してビス、ナットで固定します。(図1参照)
- 4 同じ要領で図1のようにすべてにスチールバンドを取り付けてください。
- 5 ロンザペダルを一旦裏返し、両面スポンジテープを貼ります。
- 6 両面スポンジテープでロンザペダルを車両側ペダルの2で決めた位置に貼り付けます。
- 7 スチールバンドを手で曲げられる程度まで曲げ、車両用ペダルに仮止めします。(図2参照)
- 8 ぼろきれを使いロンザペダルなどに傷が付かないよう保護した上から、プライヤーでスチールバンドを締め付けます。(図3参照)

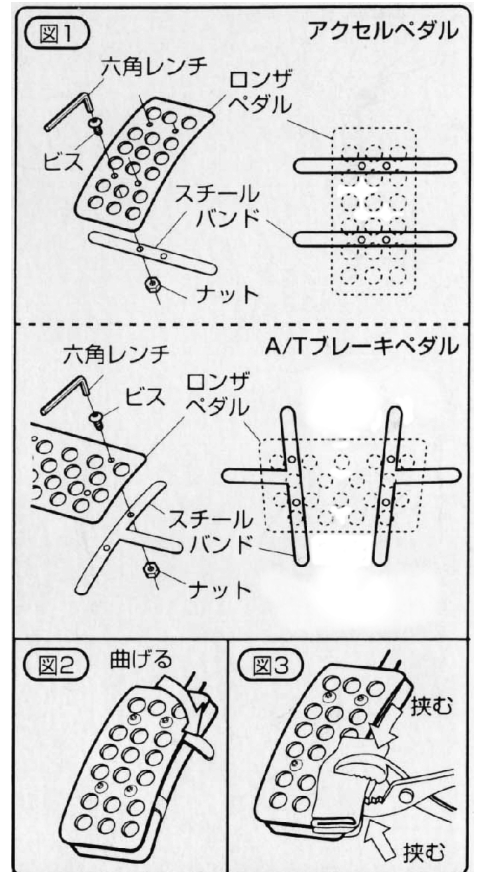

### ▲ 危険

- 一度取り付けを行ったスチールバンドは折れる恐れがあるため、再使用しないでください。
- 濡れたままの靴での運転はしないでください。

### ▲ 注意

- ペダル取り扱いの際には手を保護するため、保護手袋をはめて作業してください。
- ペダルの取り付けは人のいない広い場所で行ってください。
- ペダルの取り付けおよび、取り付け状態を確認するときはエンジンを止め、サイドブレーキを引いた状態で行ってください。
- ペダルの取り付け後、人のいない広い場所で徐行による運転操作を行い、運転操作に支障がないことを確認してください。
- ペダルの干渉を防ぐため、フロアマットは固定してください。
- 運転前にはペダルのずれ、ゆるみ、すべりがなかったことを確認した後運転してください。
- 運転の際には運転に適した靴を使用し運転してください。
- 工具類は常に車載し、ペダルの取り付けがゆるんだ場合には増し締めしてください。