


ボンネットマスコットの取り付けかた

工具不要
ワンタッチ
取付
☆☆☆
難易度
取付所要時間
30秒

粘着シートで貼るだけのかんたん取り付け

- ボンネットマスコットの貼り付け位置の確認を行ないます。
 - 取付場所のほこり・汚れ・ワックス・保護つや出し剤などを中性洗剤でよくふき取り、洗剤成分が残らないように水ふきして完全に乾かしてから貼り付けてください。
 - ベース部裏の粘着シートの保護紙をはがし取り付けてください。圧着して粘着シートを密着させてください。

各部名称

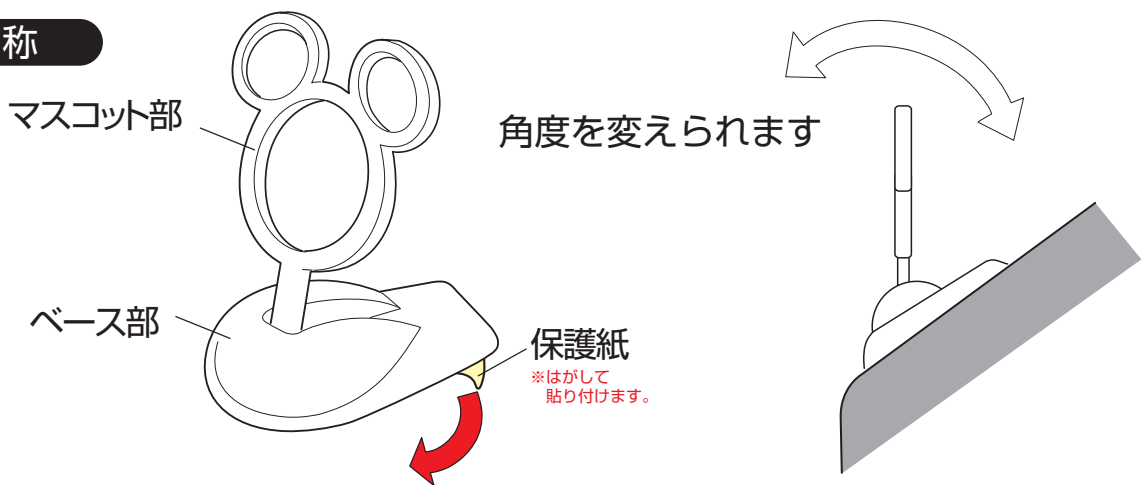

- 注意** 取付面にベース部が無理なく密着する場所をお選びください。極端な凹凸面、曲面には取り付けられません。
- 参考** ボンネットマスコットを貼る前にビニールテープ等で目安のラインを貼るときれいに貼る事ができます。テープでラインを貼り、車から離れて貼り位置を確認してください。
- 注意** 粘着シート面に手を触れないようにしてください。粘着力が低下する事があります。粘着テープは貼り付け後24時間を経過しますと粘着力が最大になりますのですぐに荷重をかけないでください。また貼り直しは粘着力の低下を招きますのでお避けください。
- 注意** 洗車時にはボンネットマスコットを強くこすったり、力を加えないでください。極端な外圧・水圧は粘着テープ部を破損させ、本体が脱落する事があります。
- 注意** 洗車機は使用しないでください。洗車圧で脱落する事があります。やむなく使用される場合はマスケット部を完全に倒して洗車してください。

取付例

