

電波時計の取り付けかた

工具不要 取り付け面をきれいにする場合に必要
○ウエスや雑巾など

☆☆☆
難易度

取付所要時間
🕒 **5分**

粘着テープで貼るだけのかんたん取り付け

本体の取り付け前の確認 本体は、ステー・ブラケットの粘着テープの保護紙をはがして、ダッシュボード等に圧着して取り付けます。

<取り付け箇所>

①本体ベース部分が密着する平らな箇所。

<取り付け面>


①ほこり、汚れ、艶出し剤を中性洗剤で、きれいにふき取ります。

②洗剤成分が残らないよう、水ふきして乾燥させます。

注意 安全のため、下記の場所には絶対に取り付けないでください。

①運転・視界の妨げになる場所 ②安全装置(エアバック等)の妨げになる場所

1 クルマに取り付ける前に時計を起動させます。起動開始後 10～15分程度で現在時刻を表示します。

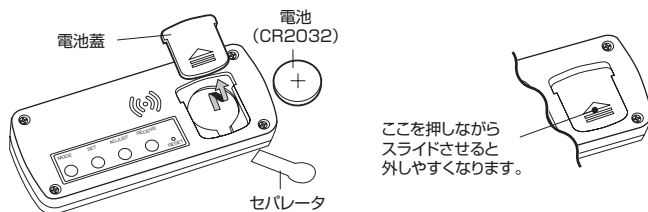

電池蓋を外してセパレータを取り除き、電池蓋を戻します

2 貼り付ける場所のホコリなどをあらかじめきれいにします。保護紙をはがし、任意の場所に圧着してください。

**ステー+ブラケット
取り付けの場合**



3 角度調整について



ステーを曲げて、見やすい角度に調整します。

表示切替・アラーム設定など製品の詳細は製品添付の取扱説明書をご覧ください