

取扱説明書

ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みの上、正しくお使いください。

適合寸法



※必ず純正ペダルをご確認の上お買い求めください。

軽自動車から1500ccまでのコンパクトカーで、ペダルのサイズが右記の「取付可能寸法」以内の車両が主な適合車両です。
くわしくはナポレックスホームページにてご確認ください。

使用状況によりペダル表面の着色がはかれます。ご了承ください。




取付可能寸法

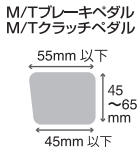

取付方法

※イラスト類はアクセルペダルを例にしていますが、ブレーキペダルも同じ要領でお取り付けください。

- 1 車両側のペダルの表面の汚れを中性洗剤などを使用して落とし、水拭きして乾かし、両面スポンジテープが貼り付きやすい状態にします。
- 2 ロンザペダルを車両側のペダルにあて、どの位置にロンザペダルを取り付けるかを決め、その位置をおぼえてください。
- 3 ロンザペダルに付属の六角レンチを使用してスチールバンドをビス、ナットで固定します。ナットは空回りしないようにスパナ等で押さえて(固定して)しっかり締め込んでください。(図1参照)
- 4 同じ要領で図1のようにすべてのロンザペダルにスチールバンドを取り付けてください。
- 5 ロンザペダルを一旦裏返し、両面スポンジテープを貼ります。
- 6 2で位置決めしたロンザペダルに合わせて両面テープを車両ペダルに貼り付けます。
- 7 スチールバンドを手で曲げられる程度まで曲げ、車両ペダルに仮止めします。(図2参照)
- 8 ウェスを使いロンザペダルなどに傷が付かないよう保護した上から、プライヤーでスチールバンドを締め付けます。(図3参照)

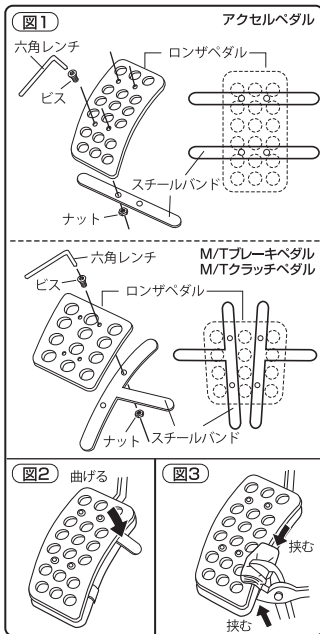

警告

- 一度取り付けを行ったスチールバンドは折れる恐れがあるため、再使用しないでください。
- 濡れたままの靴での運転はしないでください。

注意

- ペダル取り扱いの際には手を保護するため、保護手袋をはめて作業してください。
- ペダルの取り付けは人のいない広い場所で行ってください。
- ペダルの取り付けおよび、取り付け状態を確認するときはエンジンを止め、サイドブレーキを引いた状態で行ってください。
- ペダルの取り付け後、人のいない広い場所で徐行による運転操作を行い、運転操作に支障がないことを確認してください。
- ペダルの干渉を防ぐため、フロアマットは固定してください。
- 運転前にはペダルのすれ、ゆるみ、すべりがなくを確認した後運転してください。
- 運転の際には運転に適した靴を使用し運転してください。
- 工具類は常に車載し、ペダルの取り付けがゆるんだ場合には増し締めしてください。

※万一、製造に起因する品質不良の場合は、同等の新しい商品と
お取り替えいたします。

※製品が使用される場所近くに、この取扱説明書を保管してください。

※仕様および外觀は改良のため予告なく変更することがあります。

※破損した製品は、直ちに使用を中止し取り外してください。

※本製品の誤った取扱いや改造した場合の事故について、当社は
その責任を一切負いません。

株式会社 EXIZZLE-LINE ナポレックス Dept.

〒124-0013 東京都葛飾区東立石4-50-5 2F

TEL (03)3602-7311 www.napolex.co.jp