

BW-40 チョットミラー

この製品の吸盤は、ガラス面取付専用ですので鉄板や樹脂面では使用しないでください。
また、熱線入りウィンドウや、ウィンドウフィルムなどの上からはご使用になれません。

取付方法


■吸盤を使用の場合

1. 付属の吸盤に本体のボール部を押し込んでください。
2. 吸盤を取り付けるウィンドウ等は、ホコリや油污れなどをよく拭き取ってください。
3. 視界の妨げにならない位置をお選びいただき、しっかりと吸盤の中の空気を押し出すように圧着してください。

■粘着テープを使用の場合

1. ベースに本体のボール部を押し込んでください。
2. ベースを貼り付けるダッシュボード、ピラー等のホコリ・汚れ・保護つや出し剤などを中性洗剤でよく拭き取り、洗剤成分が残らないように水拭きして完全に乾かしてから圧着してください。
3. ミラーでの視界を確認し、視界の妨げにならない位置にベースを貼り付けてください。

各部名称

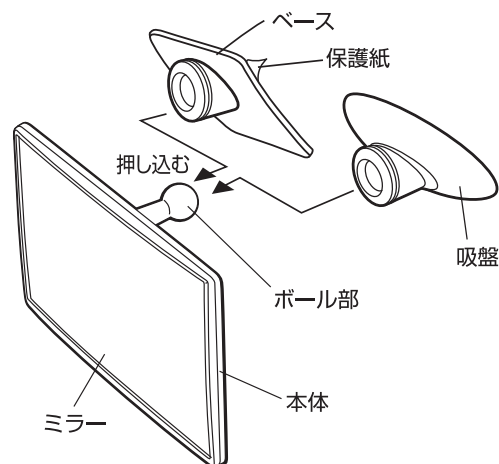

注意

- 吸盤やベースに取り付ける際、ミラー面を強く押さないようにしてください。ミラーが破損してけがをすることがありますので、十分ご注意ください。
- 運転時の視界の妨げにならない位置をお選びください。
- 吸盤の裏側にはなるべく手を触れないよう注意してください。吸盤の性能が落ちミラーが脱落する危険があります。汚れた場合は、中性洗剤を含ませた布等で拭き取ってください。
- 指で押すと変形(押した面が少しでも凹む)するような柔らかい素材の取付面には取り付けできません。
※取付面の表面が変形(凹み発生)したり、取り外しの際、表皮が剥離破損するおそれがあります。
※取付面の材質が不明な場合は、お車を購入したカーディーラーにご相談ください。
- 素材を傷めるおそれがありますので本革、合成皮革、木部、塗装面、布地素材には取り付けできません。
- 表面のシボ加工がしわや凸凹模様が粗い場合にも取り付けできません。
- 新車時の安定していない塗装パネル部や古く劣化した塗装面へ取り付ける場合、使用中や製品を外す際に塗装面を傷めることがあります。
- 粘着テープは貼り付け後24時間を経過しますと粘着力が最大になりますので、すぐに荷重をかけないでください。また貼り直しは粘着力の低下を招きますのでお避けください。

参考 吸盤の吸着力が弱まった場合は、熱湯の中に吸盤のみを数分間浸してください。吸盤力が改善されることがあります。

警告

- 安全のため運転や視界の妨げになる場所、エアバッグ等安全装置の作動の妨げになる場所へは絶対に取り付けしないでください。

注意

- フロントガラス面には取り付けしないでください。
- 開閉できる窓には取り付けしないでください。
- 本品がしっかりと固定されていることを確認の上、走行してください。
- 側方、後方の確認は、ミラーのみに頼らず、目視での確認を必ず実施してください。
- 吸盤をプラスチック(樹脂)製品や塗装面等に長時間触れさせたままにすると、プラスチックや塗装面が傷んだり、変形、変色するおそれがありますので取り付けしないでください。
- 車内専用ですので、車外ではご使用にならないでください。
- 安全の為、運転者は走行中に本製品の移動や調整等を行なわないでください。
- 誤った取り付け、および改造した製品の使用による事故については、当社では一切その責任を負いかねます。