


## 取扱説明書


## Fizz-992 イルミソケットS3 USB 4.8A

ご使用前に『取扱説明書』を最後までお読みのうえ正しくお使いください。『取扱説明書』は大切に保管してください。

### 各部名称

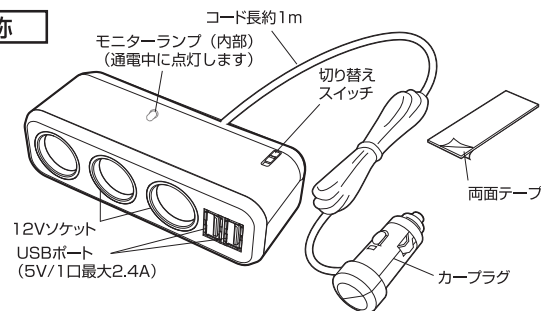

### 接続図

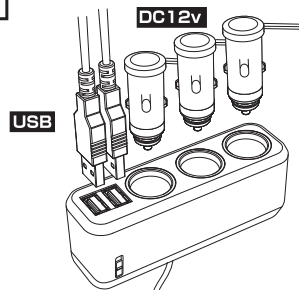


※シガーライターは絶対に接続しないでください

仕様	
電源電圧	DC12V
連続許容電流	12Vソケット 合計 7A (USB含む)
最大許容電流	12Vソケット 合計 10A (USB含む)
USB出力電圧/電流	5V/1口最大2.4A
USBコネクタ仕様	タイプAメス
過電流保護回路	10A管ヒューズ (30mm長)


### 12Vソケット使用方法

- あらかじめ取り付け位置の確認を行ってください。その際、コードの長さ、取りまわし等に支障がない場所をお選びください。
- 取り付け場所のホコリ・汚れ・保護ツヤ出し剤等を、中性洗剤でよく拭き取り、洗剤成分が残らないように水拭きして完全に乾かしてから貼り付けてください。
- 両面テープの保護紙をはがし、本体裏面に貼り付け、取り付け面に圧着してください。
- 本製品のカーブラグ部を持ってお車のシガー（電源）ソケットにしっかりと差し込みます。（図1）
- 本体の12Vソケットにはご使用になる電装品のアンペア数をご確認のうえ差し込んでください。

（図1） シガー（電源）ソケット

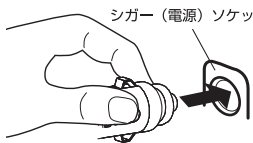

（図2）

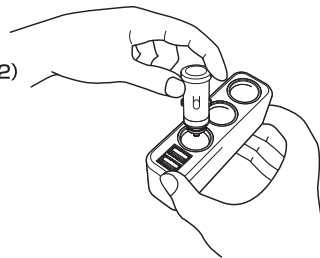

### 警告

- エアバッグ作動時に障害となる場所には絶対に取り付けしないでください。

### 注意

- 取り付け位置は、運転及び車内での動作の妨げにならない場所にしてください。
- 粘着シートは貼付け後24時間で粘着力が安定しますので、それまでは物を入れたりショックを与えないでください。
- 新車時の安定していない塗装パネル部や古く劣化した塗装面へ取り付けられた場合、塗装面を傷めるおそれがありますのでご注意ください。
- ソケット内部が汚れていると接触不良の原因となりますので、汚れを取り除いてからご使用ください。その際は危険ですので必ずお車のキーを抜いてから行ってください。シガー（電源）ソケットの深さが浅い車種は、接触不良になりやすいので、まっすぐ奥までしっかり差し込んでください。
- 灰皿等、本体に荷重がかかったり、脱落した際に中身がこぼれたり、破損するものはソケットに取り付けしないでください。
- カーブラグの抜き差しは必ず本体を手でしっかりと持って行ってください。（図2）

### USBポート使用方法

- 12Vソケット使用方法と同じ手順で設置し、接続機器のUSBプラグを本製品のUSBポート部に差し込んでください。必ず本製品のポートと接続機器のコネクタ形状を確認してください。逆向き状態で無理に差し込むと双方の機器の破損のおそれがあります。

切り替えスイッチについて ※USB2口同時に切り替わります。

- iPad、iPhone、iPodシリーズは切り替えスイッチを[Aモード]で充電してください。スマートフォン、デジカメ、ゲーム機等は[Sモード]で充電してください。



### 定格電流について


- 本製品のUSBポートの出力は1口あたり最大2.4Aです。充電時に2.4A以上を必要とする機器等は絶対に接続しないでください。本製品が異常発熱・発煙、接続機器の破損のおそれがあります。

### ヒューズの交換方法

- カーブラグ頭部を回して管ヒューズを抜きます。（図3）
- 新しい管ヒューズをカーブラグ内に入れ、カーブラグの頭部を締め込みます。

### 注意

- 10A 管ヒューズは、同種のものをお買い求めください。
- 10A 以外のヒューズは絶対に使用しないでください。頭部を外す際はスプリングなどが飛び出すことがありますので、紛失しないようご注意ください。

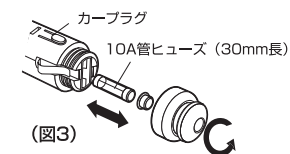

## USB機器接続時の注意

ご使用前に下記の注意・警告を必ずお読みください。  
お手持ちの接続機器の破損及び車両への損害・お客様への負傷を未然に防ぐ為の内容となっております。

- 本製品の USB ポートは給電・充電用途以外には使用しないでください。
- パソコン用の USB ハブを本製品に繋げないでください。本製品に接続できる USB 機器は 2 つまでとなります。
- 本製品に機器の接続を行う際には、必ず電源を OFF にした状態で接続してください。
- 本製品を使用して USB 接続を行った接続機器の破損・消失（メモリー・記録データ）に関して当社では一切の責任を負いかねます。
- 使用中に接続機器の異常（発熱・発煙）が発生した場合は直ちに使用を中止してください。
- 充電時間は電池残量により異なります。又充電が完了しても、本製品は給電を停止しませんので、接続機器の充電完了を確認後すみやかに本製品から取り外してください。
- 接続する機器には必ず電池パックが装着された状態で充電及び給電を行ってください。
- 接続機器の電池残量が著しく少ない場合は本製品で充電することができない場合があります。その際はパソコンの USB ポートまたは接続機器に付属の充電器で充電を行ってください。
- USB ケーブルは同梱されていません。使用する機器ごとに充電対応もしくは充電専用のケーブルを使用してください。
- 本製品は全ての USB 機器に適合するものではありません。

※ご使用機器に対応した USB ケーブルが必要です。  
※iPad/iPhone/iPod シリーズは Apple 純正ケーブル又は対応したUSBケーブルが必要です。  
※USB 充電に対応していない iPod は対応していません。  
※パソコンとの通信を行ってから充電する仕様の機器は充電できません。  
※iPad/iPhone/iPod シリーズは米国 および他の国々で登録された Apple Inc. の登録商標です。  
※その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

### 警告

パソコン用のUSBハブは絶対に接続しないでください。



### 警告

電源OFFの状態接続し、数秒後接続機器の電源をONにしてください。

